スタートガイド(1



NF75W/V, NF75WN, NF70W, NF50W/V, NF50W, NF50WN, NF40W



設置編

このパソコンをお使いになる前に、**■**『安心してお使いいただくために』も お読みください。

ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。






T4988618890175

『スタートガイド1 設置編』の読み方

ここでは、『スタートガイド 1 設置編』の読み方を説明しています。

『スタートガイド 1 設置編』はお使いの機種や、機能によって説明が異なる場合があります。お使いのパソコンの機種名や機能を確認し、必要な箇所をお読みください。

■機種名(品名)の確認

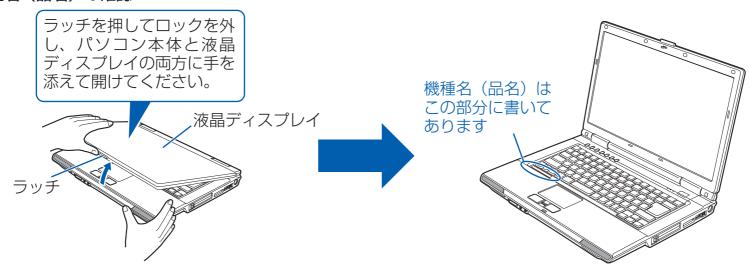

■読み方について

お使いの機種名をご確認のうえ、表のチェック欄に✓を付けてください。

添付品や機能の有無によって読む箇所が違う場合は、マークで表しています。次の表でお使いの機種をご確認のうえ、マークの有無を確認してください。マークが記載されている場合は、本文中のマークの箇所をお読みください。マークが記載されていない場合は、マークの箇所は読まずに先へお進みください。

マウス:「USB マウス(光学式)」が添付されている場合にお読みください。

無線:「無線LAN」機能が搭載されている場合にお読みください。

「ワンセグテレビチューナー」が内蔵されている場合にお読みください。

デジタ:「フラットポイントデジタイザ」が搭載されている場合にお読みください。

チェック欄	機種名(品名)	シリーズ名	マーク
	NF75W/V	NF75 シリーズ	マウス/無線/ワンセグ/デジタ
	NF75WN	NF75 シリーズ	マウス 闰 / 無線 闰 / ワンセグ 闰 / デジタ 闰
	NF70W	NF70 シリーズ	マウス/無線
	NF50W/V	NF50 シリーズ	マウス/無線/ワンセグ
	NF50W	NF50 シリーズ	マウス/無線
	NF50WN	NF50 シリーズ	マウス 注 / 無線 注 / ワンセグ 注
	NF40W	NF40 シリーズ	マウス/無線

注:インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」のカスタムメイドモデルをご購入の際に、選択した場合のみ添付または搭載されています。

■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。 また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していること があります。

添付品がすべて揃っているか確認してください

■ 全機種共通の添付品

添付品を確認したら ✓ を付けてください。

□ パソコン本体

□ AC アダプタ

□ AC ケーブル

☐ Windows[®] Anytime Upgrade









梱包箱に貼付



 $\lceil \text{Windows Vista}^{\text{TM}} \, \delta P \, y \, \mathcal{J} \, \mathcal{J} \, \mathcal{J} - \mathcal{J}$ しよう」のパッケージ

■ 機種により異なる添付品

マークが該当する機種にのみ添付されています。マークと機種の対応は前ページの表をご覧ください。

□ 「2.4GHz 帯使用無線機器の で使用上の注意」のステッカー □ デジタイザ用ペン デジタ



□ 保証書

□ USB マウス (光学式)







を記載しています。

※ パソコン本体に収納されています。





□ マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

☑スタートガイド 1 設置編 ※このマニュアルです。

□スタートガイド2 セットアップ編

□ここが変わった! Windows Vista

□FMV取扱ガイド

□トラブル解決ガイド

□サポート&サービスのご案内

□安心してお使いいただくために

□各種ご案内

□ディスクセット

機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種名をご確 認ください。

□リカバリ&ユーティリティディスク

□アプリケーションディスク 1

□アプリケーションディスク2

□FMV画面で見るマニュアル

◎ NF75W/V, NF70W, NF50W/V, NF50W, NF40W の場合

□プロアトラス SV2 for FUJITSU

□広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

□ Microsoft® Office のパッケージ

内容物はパッケージに記載されています。開封してご確認ください。 機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種 名をご確認ください。

◎ NF75W/V, NF70W, NF50W/V, NF50W, NF40W の場合

・Microsoft[®] Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

◎ NF75WN, NF50WN で「Office Personal 2007 セット」を選択した 場合

・Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

・追加ディスク(「Office Personal 2007 セット」選択用)が添付され ています。

・プロアトラス SV2 for FUJITSU

・広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

◎ NF50WNで「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007セット」 を選択した場合

・Microsoft[®] Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

・Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

初めて起動した場合にプロダクトキーの入力が必要になります。 「PowerPoint2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの英数字 を入力してください。

・追加ディスク(「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セッ ト」選択用)が添付されています。

・プロアトラス SV2 for FUJITSU

・広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。 お客様ご自身で大切に保管してください。

なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。



で購入後すの月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「富士通 パーソナル製品に関するお問合せ窓口」内 富士通パソコン診断センター

0120-950-222

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

03-5462-9551 (通話料金お客様負担)

受付時間: 9:00~17:00

音声ガイダンスに従って 窓口番号を選択してください。

ハードウエアの故障 や修理受付

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

富士通

1 購入後1ヶ月以内 パソコン診断センタ

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合

→電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に ② ボタン)を押してください。 ●ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合

→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、↑ヶ月以内に上記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後 ↑ヶ月を過ぎますと、有料になる場合やご提供で

きないものもありますので、あらかじめご了承ください。

☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1 ヶ月以内でも「Azby テクニカルセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」をご利用ください。


-ザー登録が必要です ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップをしておいてく

たとい。 ☆ご購入後 1 ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」をご利用ください。 ☆サポート & サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート & サービスのご案内」をご覧ください。

(3)

使用および設置場所を確認してください

パソコンは、次のような場所でお使いください。

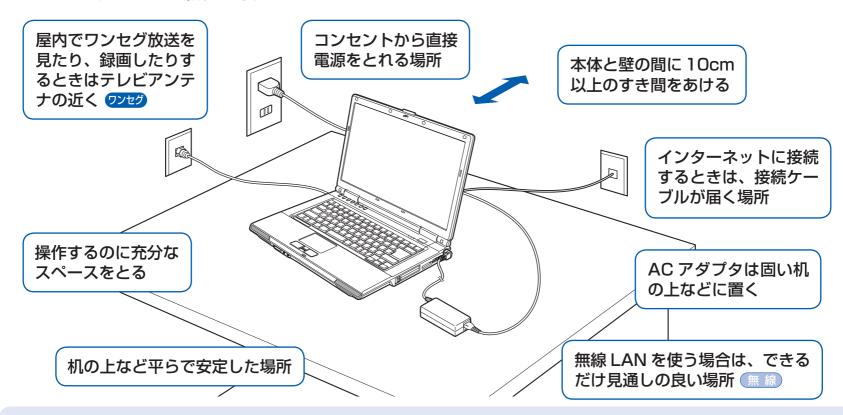

パソコン本体取り扱い上の注意


- ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体が熱を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に 触れないでください。

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。



- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・湿度の高い場所
- ・タコ足配線はしない

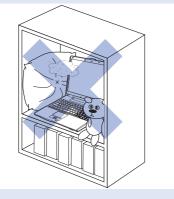

- ・棚やドア付 AV ラック、ふとんやクッションの上など、空気 の流れが悪く熱のこもりやすい場所
- ・パソコンの前後左右に充分なスペースをとれない場所
- ・台所などの油を使用する場所の近く

電波の影響を受ける環境でお使いになる場合(無線)

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線 LAN 接続が正常に行えないことがあります。

- ・Bluetooth® ワイヤレステクノロジー対応機器の 10m 以内
- ・電子レンジの近く
- ・アマチュア無線機の近く
- ・足元など見通しの悪い場所

Bluetooth[®] は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社ヘライセンスされています。


4

初めて電源を入れる

AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。

↑ AC アダプタを取り付けます。

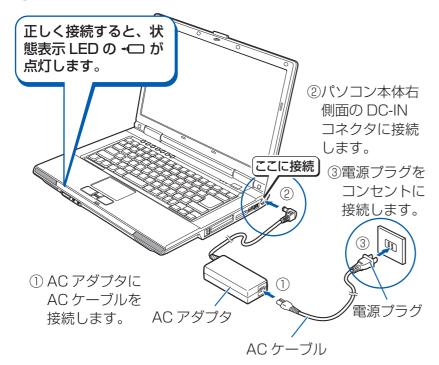

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続 先のコンセントには「平行 2 極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。


マウスの接続について

マウスが添付されている場合でも、ここでは接続しないでください。Windows のセットアップ終了後に接続してください。

電源を入れる

● 電源ボタン(心)を押します。

電源ランプが点灯し、画面にさまざまな文字などが 表示されます。

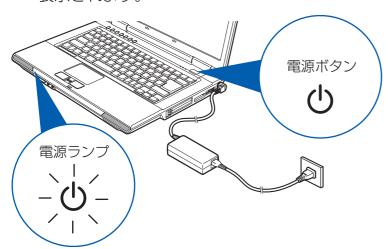

電源ボタンは 4 秒以上押さないでください

電源ボタンを4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください

初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。AC アダプタを取り付けていないと、Windows のセットアップ中にバッテリの残量がなくなり、Windows のセットアップに失敗し、Windows が使えなくなる場合があります。AC アダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。

2 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。 この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり($1 \sim 3$ 分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。**絶対に電源を切らないでください**。途中で電源を切ると、

Windows が使えなくなる場合があります。 数分後に「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

Modern State and the state of t

このあとは・・・

『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧ください。

